


Le pack




1 Mettre en service le combiné


Insérez les batteries une à une en respectant la polarité de celles-ci. Placez le couvercle sur le combiné en poussant vers le haut jusqu'à la fermeture complète du combiné.

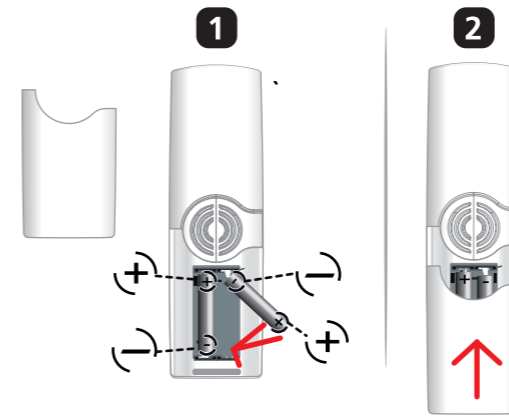


2 Choisissez votre langue

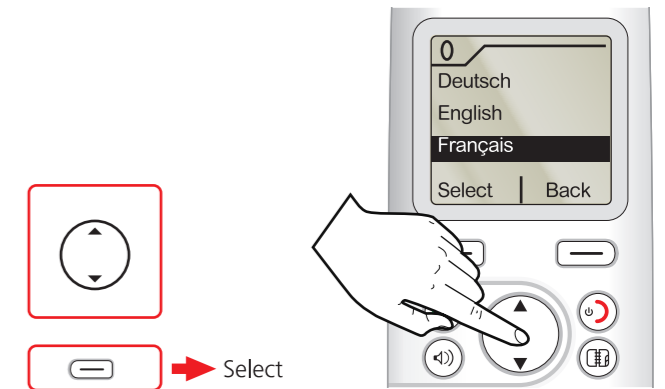

3 Introduisez la date et l'heure

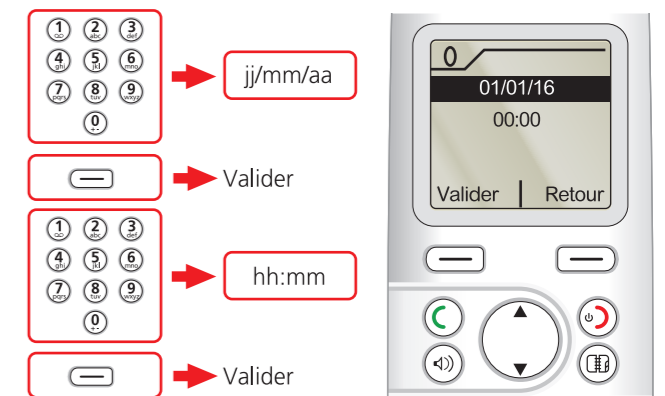


4 Appuyez sur «Associer»

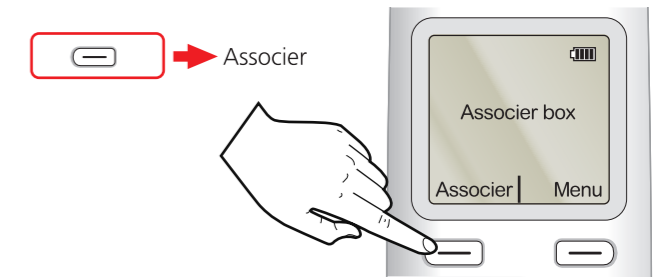

Touches et fonctions

Sunrise

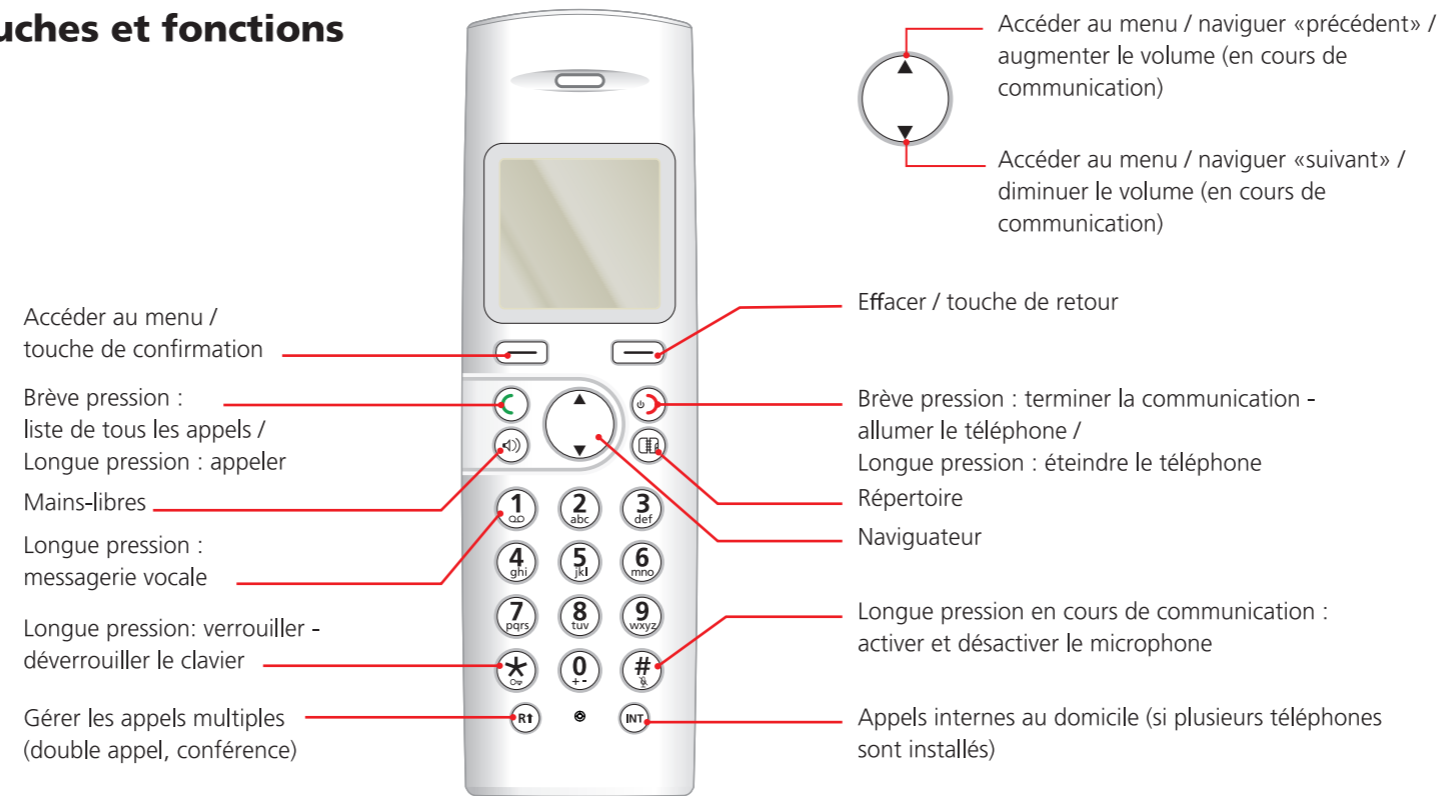


7 Mettez votre combiné en charge



Pour garantir une charge optimale, laissez le combiné sur la base pendant au moins 15 heures lors de la première utilisation.


6 Lancez l'association du combiné et de l'Internet Box

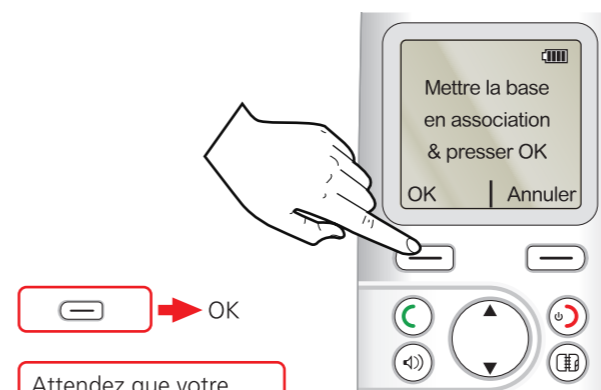



5 Activez le mode appairage sur l'Internet Box







Icônes


 Signale DECT disponible.
Si la liaison entre le combiné et l'Internet Box est interrompue, le message «Hors portée» s'affiche sur l'écran.

 Affichage de l'état de chargement.

 Le clavier est verrouillé.
Appuyez longuement sur la touche  pour déverrouiller.

 Les sonneries et tonalités d'alerte sont désactivées.
Appuyez longuement sur la touche  pour les activer.

 Le microphone est désactivé en cours de communication.
Appuyez longuement sur la touche  pour l'activer.

 Appels manqués.
Allez dans : Menu > Appels > Manqués

 Nouveau message sur votre messagerie vocale

Menu

Contacts

- Liste
- Recherche
- Ajouter
- Effacer tous
- Num. Rapide

Service

- Réveil
- Timer

Messagerie

- «Ligne 1»
- «Ligne 2»
- «Ligne x»

Audio

- Mélodie externe
- Mélodie intercom
- Bips
- Silence

Appels

- Tous
- Reçus
- Emis
- Manqués
- Evénements

Réglages

- Réglages
 - Date/heure
 - Rac. / Déc. Auto
 - Langue
 - Luminosité
 - Mise à jour logiciel
- Réglages avancés
 - Réglages combiné
 - Réglage base
 - Gestion ligne
 - Sel. ligne d'appel
 - Liste combinés

Appels


Emettre un appel

Saisissez le numéro de téléphone puis appuyez sur .

OU

Appuyez longuement sur la touche , puis saisissez le numéro de téléphone.


Accepter un appel

Le téléphone sonne, appuyez sur .

Terminer un appel

Appuyez sur .



Ajuster le volume durant la communication

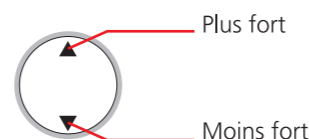


Mode mains-libres

En cours de communication :

- Appuyez sur la touche . L'icône  s'affiche à l'écran.

- Pour désactiver le mode mains-libres, appuyez de nouveau sur la touche . L'icône  disparaît.

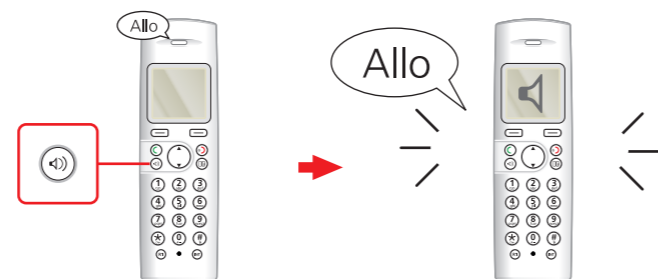

Répertoire

Votre combiné a accès au répertoire central de l'Internet Box.

Ajouter un contact

Menu > Contacts > Ajouter

Saisissez les données nécessaires : nom, prénom et numéro de téléphone.

Sélectionnez une sonnerie, puis validez.

Appeler un contact du répertoire

Menu > Contacts > Liste (ou Recherche)

Sélectionnez un contact, puis appuyez sur .

Editer les contacts

Menu > Contacts > Liste (ou Recherche)

Sélectionnez un contact > Options > Modifier

Modifiez les informations nécessaires, puis validez.

Configurer un numéro abrégé

Menu > Répertoire > Num. Rapide > enregistrer le numéro de téléphone souhaité sous une touche de 0 à 9.

La touche  est réservée à votre messagerie vocale.


Pour appeler le numéro enregistré, appuyez longuement sur la touche.


Répondeur (mail box)

Lorsqu'il est activé, après un certain nombre de sonnerie les appels sont transférés au répondeur de votre box.

Vous pouvez configurer votre répondeur depuis l'interface utilisateur de votre Internet Box. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi de votre Internet Box.

Messagerie vocale

Si vous avez reçu un message sur votre messagerie vocale, le symbole  apparaît à l'écran.

Pour consulter votre messagerie, appuyez longuement sur la touche .

Sélectionnez la messagerie, puis appeler.

La messagerie vocale est opérationnelle lorsque votre répondeur (mail box) est activé.

Consignes de sécurité

- > Pour votre sécurité ne placez jamais votre combiné sur le socle chargeur sans ses batteries ou sans sa trappe batterie vous risquez un choc électrique.

Pour ne pas risquer d'endommager votre combiné et pour éviter les risques d'explosion, utilisez uniquement des batteries du type Ni-MH 1.2 V 800 mAh rechargeables homologuées de format AAA. N'utilisez jamais de piles non rechargeables. Placez les batteries dans le logement batteries du combiné en respectant la polarité.

- > Utilisez exclusivement le bloc d'alimentation fourni, raccordez celui-ci sur le secteur conformément aux instructions d'installation de ce guide et aux indications portées sur l'étiquette d'identification apposée sur celui-ci (tension, courant, fréquence du réseau électrique). Par précaution, en cas de danger, les adaptateurs secteur servent de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Ils doivent être situés à proximité de l'appareil et être aisément accessibles.
- > N'installez pas votre combiné ni en extérieur, ni dans une pièce humide (salle d'eau, salle de bains, buanderie, cuisine, etc.) à moins de 1,50 m d'un point d'eau. Pour bénéficier d'une qualité audio optimale, votre téléphone doit être utilisé à une température ambiante comprise entre + 5 °C et + 40 °C.
- > Dans les zones à risque d'orages fréquents, nous vous conseillons de protéger votre ligne téléphonique avec un dispositif de protection contre les surtensions électriques.
- > N'essayez pas de retirer des vis ou d'ouvrir l'appareil. Il ne contient aucune pièce remplaçable par l'utilisateur.
- > Votre téléphone DECT dispose d'une portée radio d'environ 50 mètres en intérieur et jusqu'à 300 mètres dans un espace dégagé. La présence immédiate de masses métalliques (d'une télévision par exemple) ou de tout appareil électrique est susceptible de réduire la portée. Des zones sans réception peuvent apparaître du fait des particularités de la construction. Ceci peut entraîner de brèves interruptions de la conversation, provoquées par une mauvaise transmission.

- > Certains équipements médicaux, sensibles ou sécuritaires peuvent être perturbés par les transmissions radio de votre appareil ; dans tous les cas, nous vous invitons à respecter les recommandations de sécurité.

- > Les batteries usagées doivent être mises au rebut, conformément aux réglementations en vigueur.

CE Le marquage CE atteste de la conformité du produit aux exigences essentielles de la directive 1999/5/CE concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication.

Vous pouvez consulter la déclaration de conformité sur le site <http://support.sagemcom.com> ou la demander à l'adresse suivante :

Sagemcom Broadband SAS
250, route de l'Empereur
92848 Rueil-Malmaison Cedex - France

Environnement

La préservation de l'environnement est une préoccupation essentielle de Sunrise. Sunrise a la volonté d'exploiter des installations respectueuses de l'environnement et a choisi d'intégrer la performance environnementale dans l'ensemble du cycle de vie de ses produits, de la phase de fabrication à la mise en service, l'utilisation et l'élimination.

L'emballage

La présence du logo (point vert) signifie qu'une contribution est versée à un organisme national agréé, pour améliorer les infrastructures de récupération et de recyclage des emballages. Pour faciliter ce recyclage, veuillez respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.

Les batteries

Les batteries usagées doivent être déposées dans les points de collecte désignés.

Le produit

La poubelle barrée apposée sur le produit ou sur ses accessoires signifie qu'ils appartiennent à la famille des équipements électriques et électroniques. A ce titre, la réglementation vous demande de procéder à sa collecte sélective.

Pour plus de détails, un manuel d'utilisation complet est disponible sur notre site web : <https://www.sunrise.ch/fr/clients-prives/aide/festnetz.html>